O PRO-88 é um leitor de DVD, multiformato, que suporta, para além do formato base, o DVD, vários tipos de discos e de conteúdos e que estão identificados na capa deste manual.

LIGAÇÕES

A forma de interligar este aparelho está descrita na última página deste manual. O PRO-88 dispões de saídas áudio 5.1 para interligar a qualquer outro aparelho que disponha deste standard. Para além destas saídas, tem ainda as normais saídas ESTÉREO (R/L) e as digitais, tanto com ligação coaxial como óptica. Dispõe ainda de saídas S-VÍDEO, VÍDEO COMPOSTO e saídas RGB. As ligações podem ser feitas por fichas RCA ou SCART. Tem ainda uma saída vídeo VGA para ligação a equipamentos compatíveis com este standard. A alimentação do aparelho permite a gama de 110V a 240V AC.

OPERAÇÃO

Após ligar o PRO-88 aos outros equipamentos de áudio e vídeo, pressione o botão LIGAR/DESLIGAR. Caso não exista disco na gaveta aparece no écran NO DISC. Abra a gaveta, coloque um disco e feche a gaveta.

1. PLAY

Existem diferentes modos de PLAY, dependendo do tipo de disco.

- MENU PLAY (compatível com DVD, SVCD e VCD2.0) - permite o arranque de un disco através do MENU

- TITLE PLAY (compatível com DVD) - permite o arranque do DVD pelo TITLE

- SEQUENCE PLAY - se PBC não estiver ligado, o disco VCD ou SVCD toca em sequência

- PROGRAM PLAY - permite programas até 16 faixas para tocarem na sequencia desejada. Usar as teclas numericas para introduzir os numeros das faixas.

2. STOP

Tecla usada para parar a execução da faixa.

3. SELECÇÃO DIRECTA DE FAIXAS (compatível com DVD, SVCD, VCD, CD, CDG, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG)

Use as teclas numericas do painel frontal para aceder de forma directa à faixa ou capítulo que deseja.

4. SALTAR FAIXA (compatível com DVD, SVCD, VCD, CD, CDG, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG)

Durante o PLAY use as teclas de SKIP (para a frente e para trás) para mudar de faixa

5. FAST FORWARD e FAST REVERSE (compatível com DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, WMA, MP3/JPEG)

Use estas teclas para avançar ou recuar numa faixa ou num capítulo a maior velocidade. Tem 4 velocidades: 2x, 4x, 8x e 20x

6. SLOW MOTION (compatível com DVD, SVCD, VCD, CD, CDG, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG)

Durante PLAY pressione o botão SLOW e a velocidade será reduzida a ½,1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, consoante o número de vezes que se pressiona.

7. PAUSE (compatível com DVD, SVCD, VCD, CD, CDG, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG)

Durante o PLAY de CD, CDG, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG pressionar PAUSE para momentaneamente o playback. Pressionado outra vez ou fazendo PLAY , retoma-se a situação normal.
Durante o PLAY de DVD, SVCD, VCD , pressionar uma vez PAUSE para o playback. Se pressionarmos outra vez, avançamos no filme freme por frame.

8. DISPLAY

Pressionando várias vezes este botão colocamos ou retiramos do écran informações sobre o disco e o seu playback

UTILIZAÇÃO EM KARAOKE

O PRO-88, embora seja um leitor multiformato genérico, está especialmente adaptado para funcionar como um leitor profissional de karaoke.

Dispõe de 2 entradas de microfone, com volumes separados e com efeito de echo regulado por um outro botão.

Acessível no painel e no Comando remoto, a função KEY CONTROL permite subir ou baixar os tons do playback. Por cada vez que se pressiona uma das teclas, subimos ou descemos ½ tom. Para que não haja uma grande alteração do audio, não se recomenda que se suba ou desça mais de 1,5 a 2 tons.

Na tecla AUDIO do Comando Remoto ou na tecla L/R do painel está disponível a função MULTIPLEX. Pressionando várias vezes vamos mudando o áudio de estéreo, para apenas o canal direito ou apenas o canal esquerdo. Com isto poderemos anular o canal com voz guia dos discos MULTIPLEX.

Para apagar uma barra de status que aparece na parte superior do écran, deixando toda a imagem para apenas o ecran de karaoke, deverá usar a tecla DISPLAY.

O PRO-88 tem ainda no painel frontal um conjunto de teclas de acesso directo às faixas, bastante útil para utilização profissional, pois o leitor pode ser todo comandado do painel frontal evitando o uso do Comando Remoto.

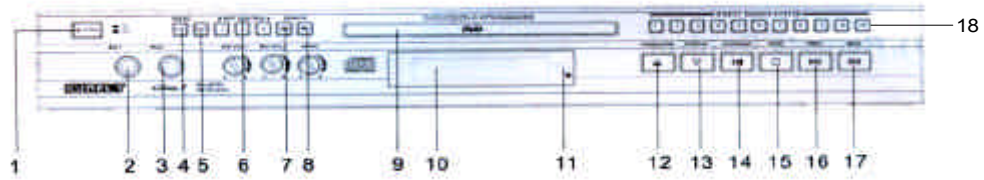

1- Ligar/Desligar
2- Entrada Microfone 1
3- Entrada Microfone 2
4- L/R (função MULTIPLEX)
5- N/P (Sistema NTSC/PAL)
6- KEY CONTROL (ajuste de tom do playback)
7- FORWARD (avançar na faixa)
8- REVERSE (recuar na faixa)
9- Gaveta de disco
10- Mostrador de estado
11- Sensor IR do Controlo Remoto
12- Abrir/Fechar gaveta
13- Mostra/Esconde Informação no ecran
14- PLAY/PAUSA
15- STOP
16- PREV (recua uma faixa)
17- NEXT (avança uma faixa)
18- Teclas de acesso directo às faixas

1- Saídas de áudio 5.1
2- Saída estéreo - canal esquerdo
3- Saída estéreo - canal direito
4- Saída de audio digital (coaxial)
5- Saída S-VIDEO
6- Saída de audio digital (óptica)
7- Saída de Vídeo composto
8- Saída de vídeo RGB (Y/Pb/Pr)
9- Ficha de alimentação AC
10- Saída VGA
11- Ficha SCART

1- Ligar/Desligar
2- Selecção de áudio
3- Selecção de Vídeo (disponível nalguns DVD's)
4- Selecção de legendas
5- RETURN
6- GO TO
7- Entrada no SETUP do aparelho
8- Teclas UP/DOWN, RIGHT/LEFT
9- Acesso directo ao MENU do DVD
10- PROG
11- Subir Volume de áudio
12- MUTE (desligar áudio)
13- Baixar Volume de Áudio
14- AUDIO (função MULTIPLEX, L/R no painel)
15- REVERSE (recuar na faixa)
16- FORWARD (avançar na faixa)
17- STOP
18- PAUSA
19- Abrir/Fechar gaveta
20- Teclas numéricas de acesso
21- Acesso ao TITLE menu do DVD
22- Função ENTER (validação de opção)
23- Função ZOOM
24- RAN
25- PBC (Playback Control para VCD's)
26- Tocar faixa a faixa
27- Repetir sequência
28- Mostra/Esconde Informação no ecran
29- Reduz velocidade do video
30- Avança uma faixa
31- Recua uma faixa
32- PLAY
33- Baixa ½ tom ao playback
34- Sobe ½ tom ao playback
35- VIDEO
36- 3D

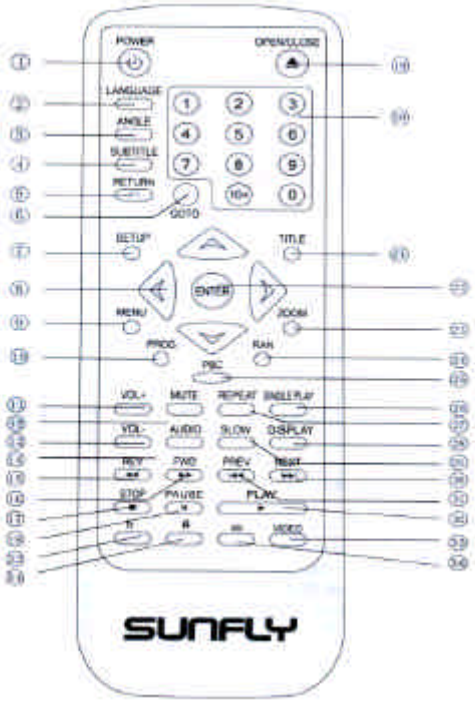

SUNFLY

KARAOKE PLAYER

PRO-88

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Compatível com:

DOLBY DIGITAL · DVD VIDEO · KARAOKE · VIDEO CD · COMPACT DISC · COMPACT DISC DIGITAL AUDIO · COMPACT DISC DIGITAL VIDEO · mp3 · Play Back control P B C · MPX

Leia atentamente este manual antes de operar com o aparelho.
Este aparelho não deve ser exposto à água.
Não abrir o aparelho. Risco de electrocução. A reparação deste aparelho deve ser confiada a quem o comercializou ou a uma empresa especializada. Em caso de avaria, não tente repará-lo.

Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o vendedor a quem comprou este aparelho.

Importador:

Mundo Karaoke
www.mundokaraoke.com

R. Lúcia Encarnação Maracoto, Lote 58 Loja A
Bairro Afonso Costa
2910-056 SETÚBAL PORTUGAL

Tel: 265 741 555 Fax: 265 741 707
Email: info@mundokaraoke.com